

exzentriker II Anleitung – Instruction

1. Voraussetzungen – basic requirements

1,37“ x 24 t.p.i. BSA

min. 15 mm



min. 18 mm




2. exzentriker II Lieferumfang – exzentriker II includes



exzentriker II in blau, rot, schwarz,
gelb, grün oder silbern mit
Konerring, Lagern, Abdeckungen,
Schrauben und
- Halflink
- 3 mm Innensechskantschlüssel


exzentriker II in blue, red, black
yellow, green or silver incl. lockring,
bearings, covers, bolts and
- half link
- 3 mm allen key

3. Benütze Fett für alle Gewinde – use grease on all threads

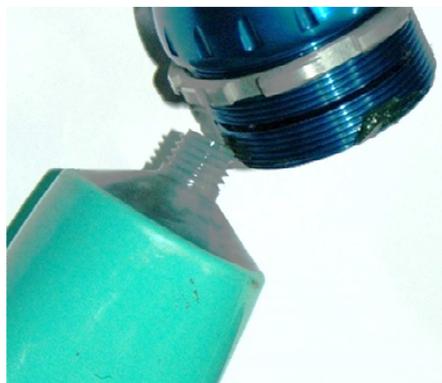



4. Schraube den rechten **exzentriker II** bis ca. 5 mm ins Gehäuse –
install the right **exzentriker II** until ca. 5 mm into the shell

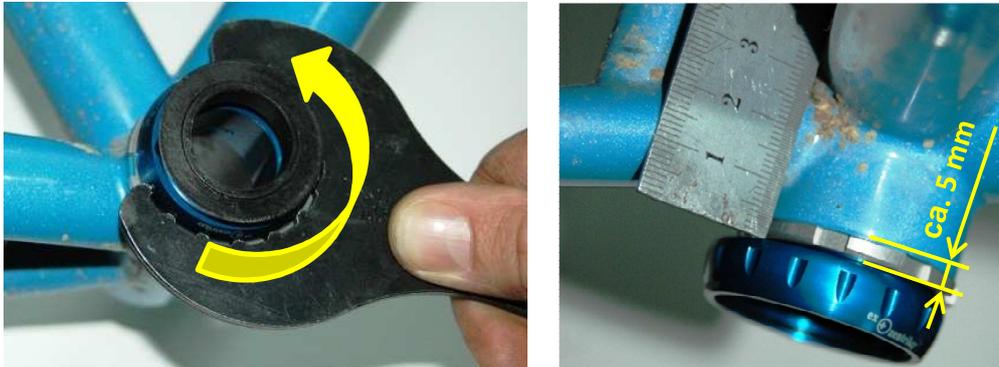

5. Drehe den **exzentriker II** mit der größten Auslegung auf 9:00 Uhr und montiere die rechte Kurbel –
turn the **exzentriker II** with the maximum extension to 9 o'clock and insert the right crank



6. Montiere die Kette zu kurz wie möglich – install the chain as short as possible






7. Prüfe die Kettenspannung – verify the chaintension



8. Für mehr Kettenspannung verdrehe den **exzentriker II** um ein paar Grad –
for more chaintension turn the **exzentriker II** by some degree

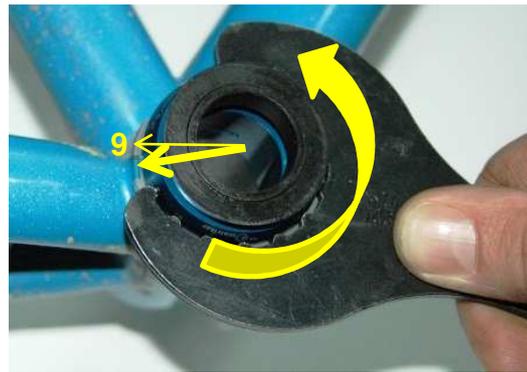

9. Wiederhole 7. und 8. bis gute Spannung besteht, manchmal hilft nur der Halflink –
repeat step 7 and 8 for correct tension, sometimes a half link is the only solution





10. Demontiere die Kurbel und fixiere die Stiftschraube im **exzentriker II** linksherum –
take the crank out and bolt the setscrew in the **exzentriker II** counterclockwise



11. Fixiere den Konterring – tighten the lockring



12. Fette den linken **exzentriker II** und verwende einen (keinen) 2,5 mm Distanzringe
bei einem 68 (73) mm breiten Tretlagergehäuse – grease the left **exzentriker II** and
use one (none) 2.5 mm spacer for a 68 (73) mm wide shell



13. Montiere den linken **exzentriker II** und richte ihn am rechten aus indem der Innensechskantschlüssel durch den linken in den rechten **exzentriker II** gesteckt wird – install the left **exzentriker II** and align him with the right through inserting the allenkey through the left into the right **exzentriker II**



14. Fixiere den linken **exzentriker II** mit der Stiftschraube – fix the left **exzentriker II** with the setscrew



15. Fette das Lager und installiere es nach der rechten Kurbel – grease the bearing and install it after the right crank



16. Montiere die linke Kurbel – install the left crank



17. Geh auf Deine erste exzentrische Tour! – Now on your first exzentric ride!

Dein – Yours

Exzentriker